



# TEGULAR

Панели коробчатого сечения с выступающей лицевой поверхностью, монтируемые на открытую подсистему T15/T24.

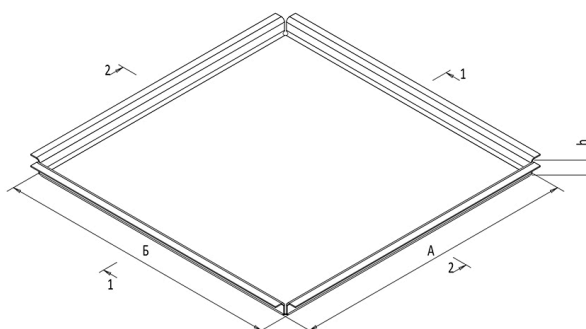

Общий вид панели CASSETTE TEGULAR

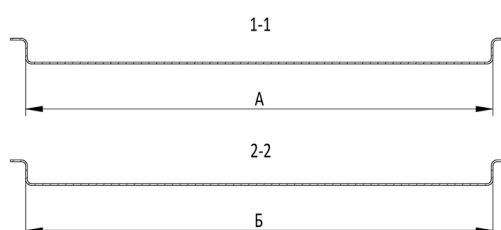

Основные параметры панели CASSETTE TEGULAR

## Технические характеристики

Форма изделия

Квадратная  
Прямоугольная

Базовая длина A, мм\* (для T15)

284  
584  
1184

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Базовая ширина Б, мм* (для T15) | 284  |
|                                 | 584  |
|                                 | 1184 |
| Базовая длина А, мм* (для T24)  | 275  |
|                                 | 575  |
|                                 | 1175 |
| Базовая ширина Б, мм* (для T24) | 275  |
|                                 | 575  |
|                                 | 1175 |
| Базовая высота h, мм*           | 15   |

\*Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

## Сырье и цвета

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Исходное сырьё           | Сталь оцинкованная                |
|                          | Сталь нержавеющая                 |
|                          | Алюминий                          |
| Дополнительное оснащение | Акустический материал             |
|                          | Светодиодная подсветка            |
|                          | Точечная подсветка                |
| Декорирование и цвет     | Перфорация                        |
|                          | Гравировка                        |
|                          | Объемная индивидуальная штамповка |
|                          | PolyUral (все коллекции)          |

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral по технологии Завода АЛГА имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и высокую устойчивость к УФ-излучению, позволяет реализовать многообразие цветовых решений и получать готовые поверхности с разной степенью глянцевоности и матовости, покрытые лаком, перламутровые, фактурные.

## Подконструкция

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Тип крепления/подвесной системы    | Видимый               |
| Варианты монтажа подвесной системы | К несущему перекрытию |
|                                    | К несущей стене       |
| Варианты монтажа                   | Горизонтальный        |
|                                    | Один уровень          |
|                                    | Группы панелей        |

Монтаж панели ALGA CASSETTE TEGULAR осуществляется на открытую подвесную систему T15 (T24).

Выбор варианта монтажа подвесной системы производится на основании расчета и технического задания.

## Документация

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

[Сертификаты](#)

[Техническое пособие АЛГА](#)

## Заказ, эксплуатация, монтаж

### Заказ потолочных систем

Заказ потолочных систем производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа потолочных систем АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация).

### Упаковка, транспортировка

Потолочные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Короб предусматривает двухъярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

### Маркировка

Каждая панель на обратной стороне имеет стикер с указанием номера Заказа, наименования изделия, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

## **Хранение**

Хранение потолочных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении потолочных систем необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

## **Монтаж и эксплуатация**

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление, стыковку и резку методом сварки; применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий непосредственно перед монтажом при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание потолочных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры потолочных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) потолочных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов конструкций, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать потолочные системы.