



## Потолочные системы АЛГА КАССЕТА "ХУК-ОН 200" (HOOK-ON 200)

Панели коробчатого сечения, монтируемые на скрытую подсистему с расшивкой между панелями в 15мм. Монтаж панелей осуществляется на несущую кромку (Нк)

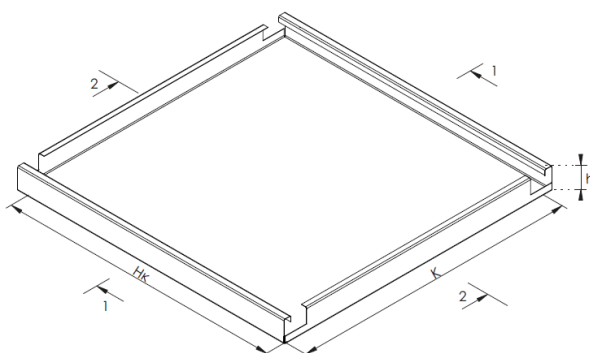

Общий вид панели

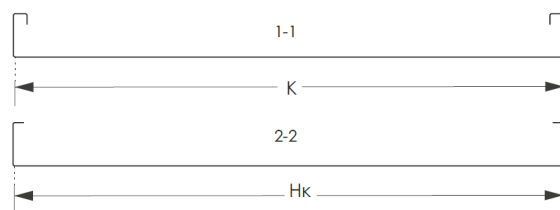

Основные параметры панели

### Технические характеристики

Форма изделия

Прямоугольная  
Трапециевидная  
Треугольная  
Шестиугольная

Базовый размер кромки К, мм\*

295  
505  
1130

Базовый размер несущей кромки НК, мм*	320 530 1155
Базовая высота h, мм*	40

\*Возможно исполнение с размерами, отличными от базовых.

## Сырье и цвета

Исходное сырьё	Сталь оцинкованная
	Сталь нержавеющая
	Алюминий
Дополнительное оснащение	Акустический материал
	Светодиодная подсветка
	Точечная подсветка
	Перфорация
Декорирование и цвет	Гравировка
	Объемная индивидуальная штамповка
	PolyUral (все коллекции)

Полимерно-порошковое покрытие PolyUral по технологии Завода АЛГА имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям и высокую устойчивость к УФ-излучению, позволяет реализовать многообразие цветовых решений и получать готовые поверхности с разной степенью глянцевоности и матовости, покрытые лаком, перламутровые, фактурные.

## Подконструкция

[Подсистема АЛГА КАССЕТА "ХУК-ОН 200" \(НООК-ОН 200\) с креплением в перекрытие](#)  
[Подсистема АЛГА КАССЕТА "ХУК-ОН 200" \(НООК-ОН 200\) с креплением в стену №1](#)  
[Подсистема АЛГА КАССЕТА "ХУК-ОН 200" \(НООК-ОН 200\) с креплением в стену №2](#)

Тип крепления/подвесной системы	Скрытый
Варианты монтажа подвесной системы	К несущему перекрытию
	К несущей стене

Варианты монтажа

Горизонтальный  
Наклонный  
Один уровень  
Несколько уровней  
Группы панелей

Монтаж панели АЛГА КАССЕТА "ХУК-ОН 200" (HOOK-ON 200) осуществляется с рустами 15мм, на подвесную систему, состоящую из П-образного несущего профиля (для установки панели) и перпендикулярного ему Г-образного несущего профиля (для крепления к перекрытию/стене).

Выбор варианта монтажа подвесной системы производится на основании расчета и технического задания.

## Документация

### [Сертификаты](#)

Техническое пособие АЛГА

## Заказ, эксплуатация, монтаж

### **Заказ потолочных систем**

Заказ потолочных систем производится по спецификации из проекта или при помощи стандартного бланка заказа потолочных систем АЛГА (ссылка на документ в разделе Документация).

### **Упаковка, транспортировка**

Потолочные панели упаковываются в деревянные короба с использованием гофрокартона, полиэтиленовой пленки. Короб предусматривает двухъярусную погрузку и перевозку изделий автомобильным транспортом, ж/д и морскими контейнерами.

### **Маркировка**

Каждая панель на обратной стороне имеет стикер с указанием номера Заказа, наименования изделия, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

На каждом упаковочном коробе есть маркировочная бирка с указанием наименования Заказчика, наименования изделий, количества, цвета по шкале RAL или RR, толщины металла, информации о производителе, контактных данных.

### **Хранение**

Хранение потолочных панелей должно осуществляться в неотапливаемом помещении без прямого воздействия солнечных лучей, дождя или конденсата (условия 3 по ГОСТ 15150-69).

При нормальных условиях разрешено хранение в фирменной упаковке в течение одного месяца.

При длительном (более 1 месяца) хранении потолочных систем необходимо делать отверстия в упаковочной пленке в боковых плоскостях короба для проветривания изделий.

#### **Монтаж и эксплуатация**

Монтаж изделий должен производиться в соответствии с инструкциями поставщика.

Не допускается производить крепление, стыковку и резку методом сварки; применять газоплазменные резаки и абразивные круги.

Образовавшуюся стружку удалять с поверхности непосредственно после окончания работы.

Защитная пленка должна быть снята с изделий непосредственно перед монтажом при температуре воздуха не ниже минус 5 гр.

Содержание потолочных систем включает в себя мероприятия по техническому обслуживанию: плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры потолочных систем проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год.

Внеплановые осмотры (обследования) потолочных систем должны проводиться после стихийных бедствий (пожары, ураганные ветры, оползни и др.), а также при обнаружении таких дефектов, как появление и развитие трещин, разрушение элементов конструкций, обрушений и т.д.

Собственники здания обязаны по мере необходимости очищать и промывать потолочные системы.